

Návod pre montáž krytu batérie a batérie Kellys Re-Charge pre bicykle s batériou vloženou z vrchnej časti dolnej rámovej trubky.

Montáž aj demontáž odporúčame vykonávať na stabilnom povrchu (podlaha), ktorého povrch je čistý a mäkký (gumová podložka, koberec), aby sa predišlo poškodeniu vrchného laku krytu batérie, deformácii krytu batérie alebo poškodeniu batérie v prípade padnutia.

Pre montáž budete potrebovať:

- Kľúč TORX T10.
- Momentový kľúč v ktorom rozsahu sa dá nastaviť krútiaci moment: 3Nm.
- Montážne páčky pre obúvanie plášťov kolesa (ideálne tenšie a ostrejšie)- odporúčame KLS JACK.
- Tenký plochý skrutkovač, prípadne nôž.

Pri práci používajte ochranu zraku a rukavice proti porezaniu.

Nebezpečenstvo

V prípade nehody, pri ktorej dôjde k pádu a poškodeniu batérie postupujte podľa pokynov uvedených v návode pre koncových užívateľov elektrických bicyklov.

Upozornenie

Počas manipulácie s batériou dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené v návodoch pre elektrické bicykle KELLYS a návodoch výrobcu batérie BMZ. Počas celého procesu montáže a demontáže dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu štítkov nalepených na batérii.

Demontáž krytu batérie

Nástroj: kľúč zámku batérie.

1. Odomknite zámok držiaka batérie a batériu vymontujte z bicykla.

Nástroj: Skrutkovač pre skrutky s hlavou TORX o veľkosti T10.

2. Odskrutkujte skrutky dolnej aretačnej koncovky batérie.



3. Vyberte dolnú aretačnú koncovku batérie.



4. Odskrutkujte skrutky hornej aretačnej koncovky batérie.



5. Vyberte hornú aretačnú koncovku batérie.



TIP: Aretačné koncovky by mali voľne vypadnúť po vyskrutkovaní skrutiek. V prípade, že sa neuvoľnili môžete si opatrne pomôcť ostrým tenkým plochým skrutkovačom alebo nožom, tak že čepeľ vsuniete medzi plastové diely a potlačíte koncovku smerom von.

Upozornenie

Pre správnu montáž dbajte na to aby ste si pri vyberaní aretačných koncoviek pamätali (poznačili) ich umiestnenie (horná, dolná).



Nástroj: Montážne páčky pre demontáž plášťov kolesa (minimálne 2ks).

6. Na ktoromkoľvek konci krytu, v mieste kde začína lyžina krytu batérie, vsuňte montážnu páčku medzi batériu a kryt batérie. Držte montážnu páčku tak aby vzniknutý otvor bol dostatočne veľký na vloženie druhej montážnej páčky.

Upozornenie

Batériu od krytu oddeľujte len do takej miery aby ste vedeli vložiť nasledujúcu montážnu páčku. Nadmerné napätie môže spôsobiť poškodenie batérie alebo krytu.

Nebezpečenstvo


Pri oddeľovaní batérie od krytu dbajte na to aby sa do medzery medzi kryt a batériu nedostali vaše prsty. Pricviknutie môže spôsobiť vážne poranenie.

7. Vložte ďalšiu montážnu páčku do vzniknutej medzery a držte ju tak aby smerom ku pozdĺžnemu stredu batérie vznikol otvor na vloženie ďalšej montážnej páčky.

Upozornenie

Keďže ide o kryt batérie s lyžinami, ktoré môžu mať ostré hrany, môže dôjsť k poškodeniu montážnych páčok.

8. Tento postup opakujte pokiaľ osadenie na batérii nevyskočí z lyžín krytu batérie (spravidla treba vložiť montážne páčky na 2-4 miestach pozdĺž vzniknutej medzery pre oddelenie batérie od krytu).

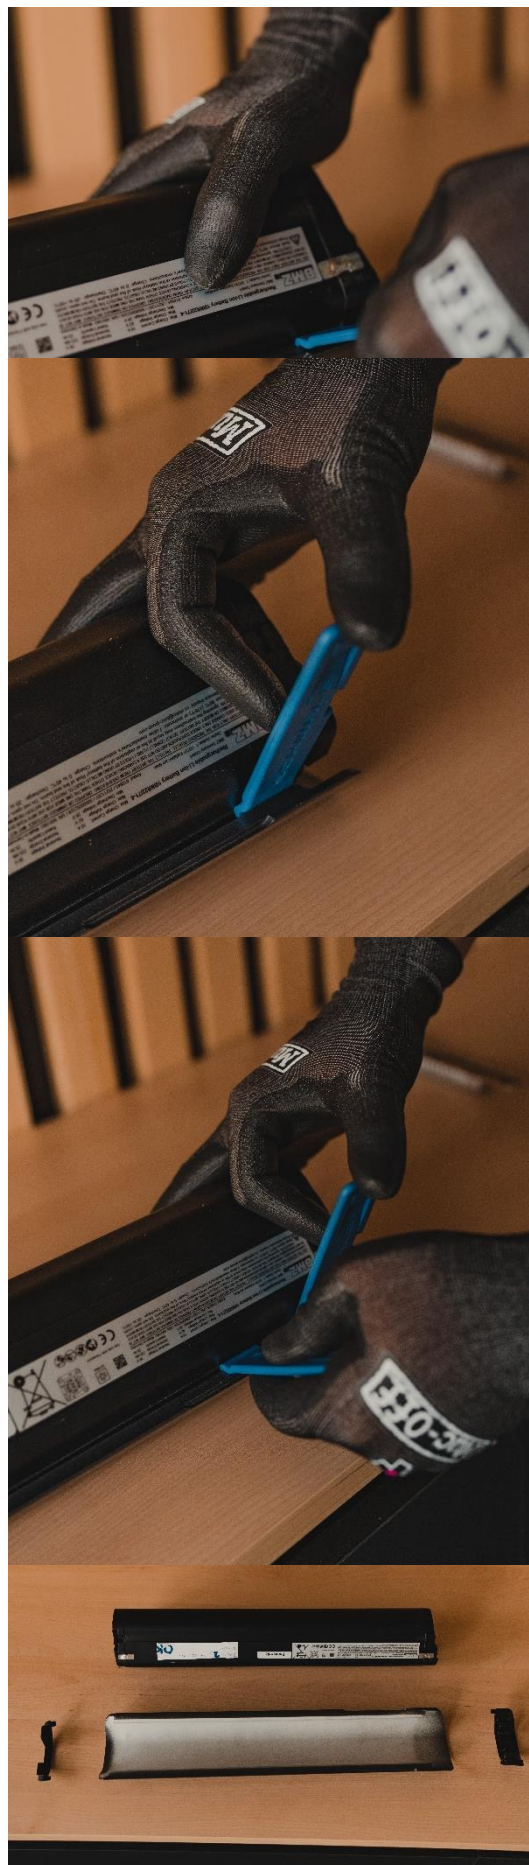

Vkladanie batérie do krytu


Upozornenie

Pred vkladáním batérie do krytu batérie očistite kontaktné a dosadacie plochy od nečistôt, baliaceho materiálu a dbajte aby na žiadnom z komponentov nebola voda.

1. Vložte batériu do krytu tak aby osadenie na jednej strane batérie bola v lyžine krytu batérie.
2. Batériu posuňte tak aby čiara tvorená spojom hliníkového tela batérie a plastovej koncovky batérie bola súbežná s koncom lyžiny krytu batérie. Toto zarovnanie má byť na oboch koncoch a na oboch stranách batérie.

Upozornenie

Nastavenie pozdĺžneho zarovnania treba previesť pokiaľ batéria nie je úplne vsadená do krytu. Po dosadnutí oboch strán batérie do lyžín krytu batérie už posúvanie nebude možné alebo sa bude posúvať veľmi ťažko. V žiadnom prípade nepoužívate kladivo alebo iný nástroj na posúvanie už zaskočenej batérie, môže to spôsobiť poškodenie krytu alebo batérie.

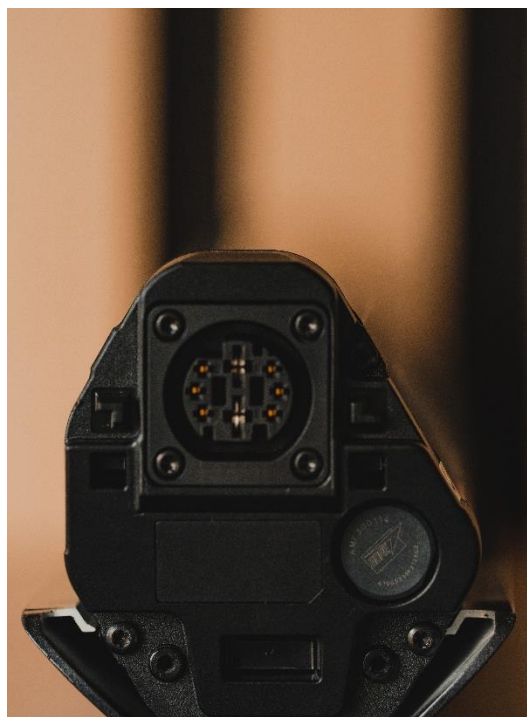

3. Otočíme čiastočne zloženú batériu do polohy aby bol kryt vrchnou časťou na podlahe.
Batériu vtlačíme do krytu.

TIP: pri správnom usedení osadenia batérie do lyžín krytu sa ozve kliknutie

4. Skontrolujte zarovnanie batérie a krytu batérie z časti *Vkladanie batérie do krytu*, bod 2. V prípade, že čiary nie sú rovnobežné postupujte od bodu z časti *Demontáž krytu batérie*, bod 6.

Nástroj: momentový kľúč s koncovkou pre skrutky TORX o veľkosti T10.

5. Vložte hornú aretačnú koncovku batérie a pripevnite skrutkami.
6. Vložte dolnú aretačnú koncovku batérie a pripevnite skrutkami.

Upozornenie

Krútiaci moment pre utiahnutie skrutky aretačných koncoviek je max. 3 Nm.

Nástroj: kľúč zámku batérie.

7. Batériu vložte do bicykla a uzamknite zámok držiaka batérie.

